



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТРЕЛЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ **HURDE**

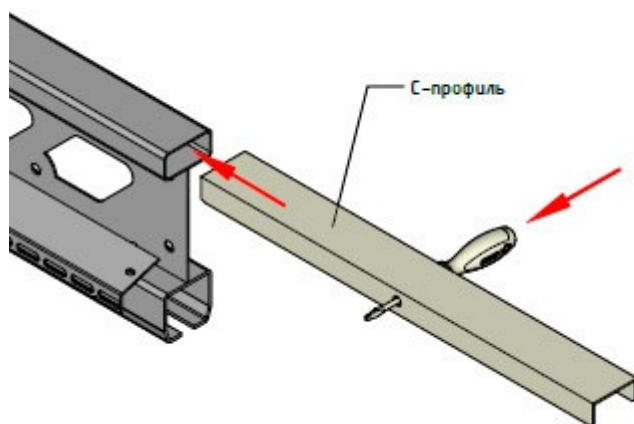

1. Установить С-профиль в один элемент стрелы с использованием отвертки для фиксации положения.




2. Установить второй элемент стрелы на С-профиль.

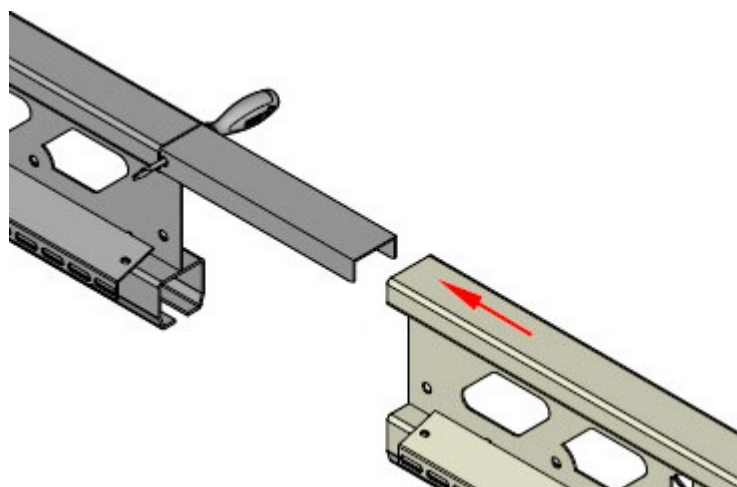


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТРЕЛЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ **HURDE**




3. Извлечь отвертку и соединить плотно оба элемента стрелы.

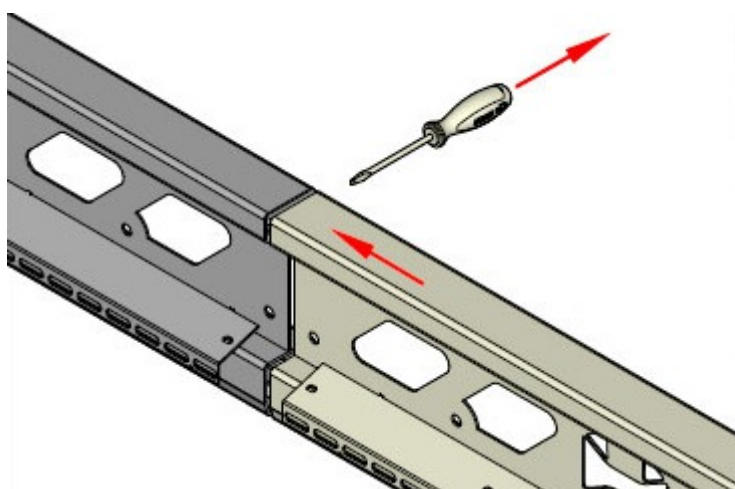


4. Зафиксировать обе части стрелы, используя комплект для соединения стрел.

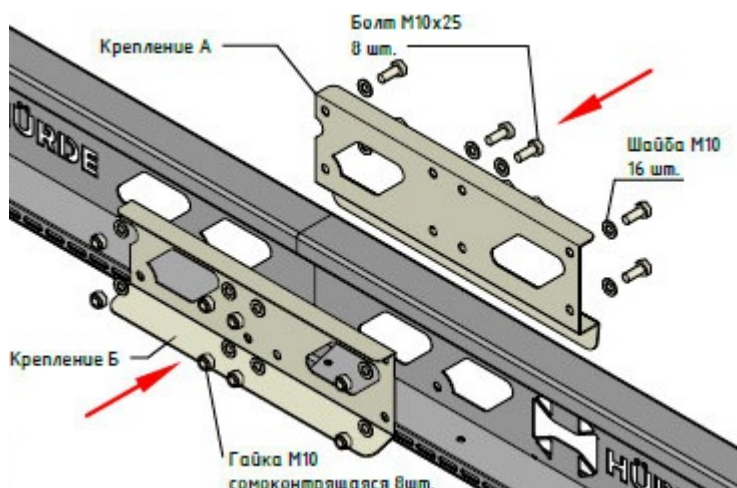


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТРЕЛЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ **HURDE**



5. Смонтировать зубчатую рейку по всей рабочей части стрелы.

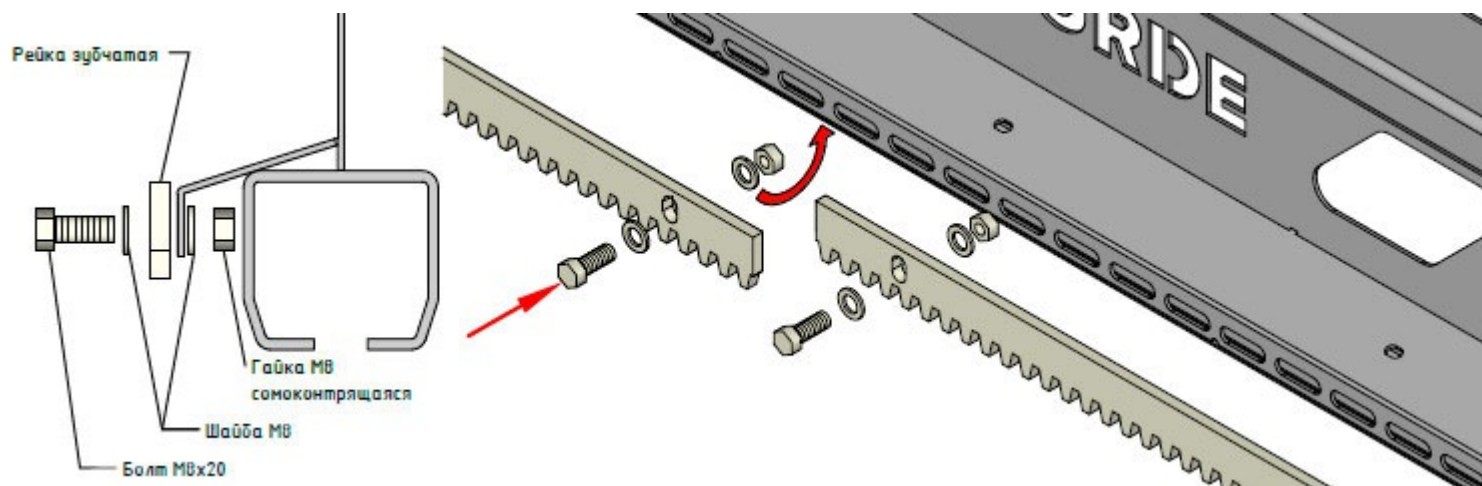


6. Установить стрелу на опорные ролики.

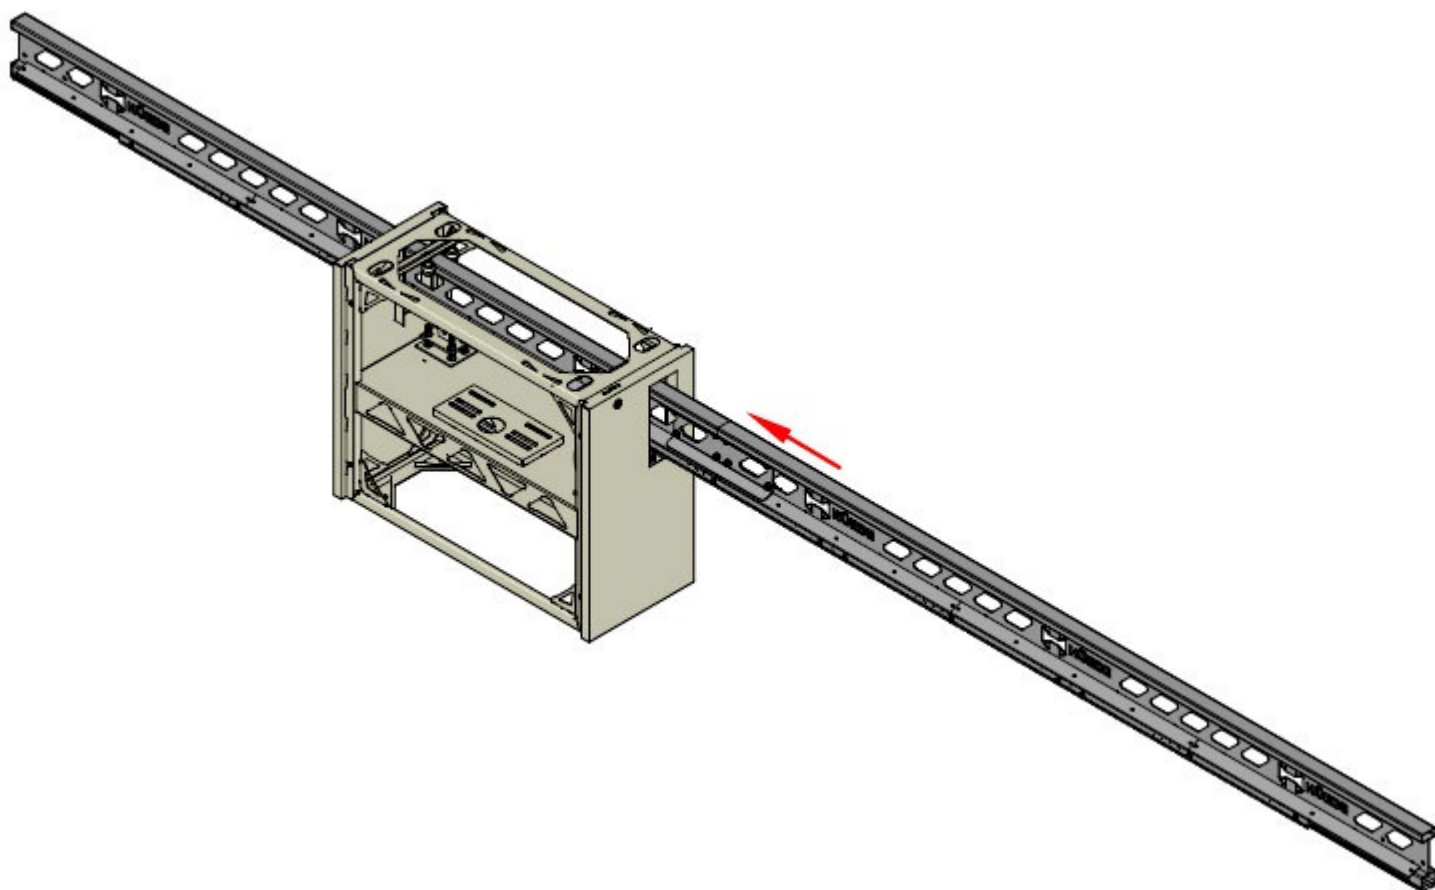

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТРЕЛЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ **HURDE**



7. Установить и закрепить концевой ролик балки и верхнюю заглушку стрелы со стороны стационарной опоры.

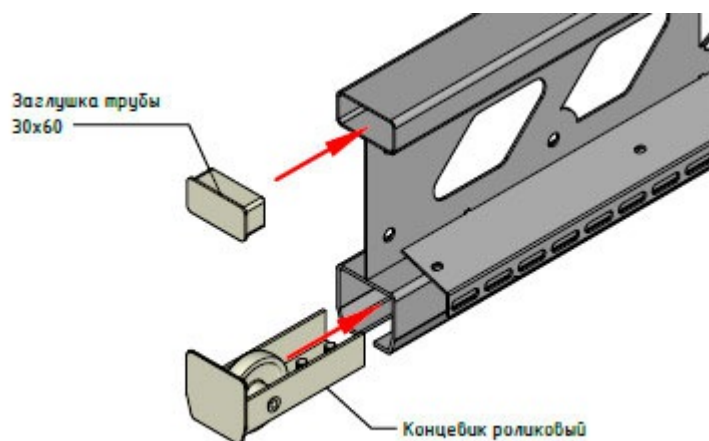

8. Установить заглушку балки и верхнюю заглушку стрелы.

